
Produkty Colorissimo – instrukcja

PS50

1. Przeznaczenie

Bezprzewodowy Głośnik Colorissimo to kompaktowe i uniwersalne urządzenie audio, idealne do użytku w domu, biurze, na wycieczkach oraz podczas imprez. Dzięki połączeniu Bluetooth jest kompatybilny z większością urządzeń mobilnych i działa do 8 godzin na jednym naładowaniu.

Cechy produktu:

- **Wytrzymała konstrukcja:** pokryty silikonem i ABS, odporny na uszkodzenia mechaniczne.
- **Praktyczne akcesoria:** materiałowa pętelka umożliwia przypięcie kluczy lub breloka.
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wersja Bluetooth: 5.0.
 - Bateria: Li-ion 3.7V 1200mAh.
 - Zasięg Bluetooth: do 10 metrów.
 - Czas pracy: do 8 godzin.
 - Czas ładowania: około 2,5 godziny.
 - Waga: 200g.

2. Zasady użytkowania

1. Przygotowanie do użytku:

- Naładuj głośnik do pełna za pomocą dołączonego kabla, co zajmuje około 2,5 godziny.
- Włącz głośnik i sparuj go z urządzeniem mobilnym poprzez Bluetooth (wersja 5.0).

2. Korzystanie:

- Używaj głośnika w zasięgu do 10 metrów od urządzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, wysoka wilgotność czy bardzo niskie/wysokie temperatury.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie otwieraj obudowy głośnika, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, jeśli nie jest używane pod nadzorem dorosłych.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów dołączonych do urządzenia.

3. Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie ładuj urządzenie, aby zachować optymalną wydajność baterii.
- Przechowuj głośnik w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu.

3. Certyfikaty

Certyfikaty:

- **CE** – zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa.
- **ROHS** – zgodność z normami ochrony środowiska.
- **EMC** – zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej.

EN

Colorissimo Products – User Guide

PS50

1. Purpose

The Colorissimo Wireless Speaker is a compact and versatile audio device, ideal for home, office, outdoor trips, and parties. With Bluetooth connectivity, it is compatible with most mobile devices and works for up to 8 hours on a single charge.

Product features:

- **Durable design:** coated with silicone and ABS, resistant to mechanical damage.
- **Practical accessories:** fabric loop for attaching keys or a keychain.
- **Technical specifications:**
 - Bluetooth version: 5.0.
 - Battery: Li-ion 3.7V 1200mAh.
 - Bluetooth range: up to 10 meters.
 - Operating time: up to 8 hours.
 - Charging time: approximately 2.5 hours.
 - Weight: 200g.

2. Usage Guidelines

1. Preparation for Use:

- Fully charge the speaker using the included cable (approximately 2.5 hours).
- Turn on the speaker and pair it with your mobile device via Bluetooth (version 5.0).

2. Usage:

- Use the speaker within a range of 10 meters from the device.
- Avoid exposing the device to extreme weather conditions such as rain, high humidity, or very low/high temperatures.
- Clean with a soft, slightly damp cloth.
- Avoid contact with water or other liquids to prevent damage.
- Do not open the speaker casing to avoid device damage and warranty voiding.
- Keep the device out of reach of children unless supervised by an adult.
- Use only original accessories included with the device.

3. Maintenance and Storage:

- Regularly charge the device to maintain optimal battery performance.
- Store the speaker in a dry, clean place, away from moisture and dust.

3. Certifications

Certifications:

- **CE** – compliance with European safety standards.
- **ROHS** – compliance with environmental protection standards.
- **EMC** – compliance with electromagnetic compatibility standards.

DE

Colorissimo Produkte – Bedienungsanleitung

PS50

1. Zweck

Der kabellose Lautsprecher Colorissimo ist ein kompaktes und vielseitiges Audiogerät, ideal für Zuhause, Büro, Outdoor-Ausflüge und Partys. Mit Bluetooth-Konnektivität ist er mit den meisten Mobilgeräten kompatibel und bietet bis zu 8 Stunden Betriebszeit mit einer einzigen Ladung.

Produkteigenschaften:

- **Robustes Design:** mit Silikon und ABS beschichtet, widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
- **Praktisches Zubehör:** Stoffschleife zum Befestigen von Schlüsseln oder einem Schlüsselanhänger.
- **Technische Spezifikationen:**
 - Bluetooth-Version: 5.0.
 - Akku: Li-ion 3.7V 1200mAh.

- Bluetooth-Reichweite: bis zu 10 Meter.
- Betriebszeit: bis zu 8 Stunden.
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden.
- Gewicht: 200g.

2. Nutzungsrichtlinien

1. Vorbereitung zur Nutzung:

- Laden Sie den Lautsprecher vollständig mit dem mitgelieferten Kabel (ca. 2,5 Stunden).
- Schalten Sie den Lautsprecher ein und koppeln Sie ihn mit Ihrem Mobilgerät über Bluetooth (Version 5.0).

2. Verwendung:

- Verwenden Sie den Lautsprecher innerhalb einer Reichweite von 10 Metern vom Gerät.
- Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Wetterbedingungen wie Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder sehr niedrigen/hohen Temperaturen auszusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Lautsprechers nicht, um Schäden am Gerät und Garantieverlust zu verhindern.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, es sei denn, es wird von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Originalzubehöreile.

3. Pflege und Aufbewahrung:

- Laden Sie das Gerät regelmäßig, um die optimale Akkuleistung zu erhalten.
- Bewahren Sie den Lautsprecher an einem trockenen, sauberen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Staub.

3. Zertifikate

Zertifikate:

- **CE** – Konformität mit europäischen Sicherheitsstandards.
 - **ROHS** – Konformität mit Umweltschutzstandards.
 - **EMC** – Konformität mit den Standards für elektromagnetische Verträglichkeit.
-

Produits Colorissimo – Guide d'utilisation

PS50

1. Destination

Le haut-parleur sans fil Colorissimo est un appareil audio compact et polyvalent, idéal pour la maison, le bureau, les excursions et les fêtes. Grâce à sa connectivité Bluetooth, il est compatible avec la plupart des appareils mobiles et offre jusqu'à 8 heures d'autonomie sur une seule charge.

Caractéristiques du produit :

- **Design robuste** : revêtement en silicone et ABS, résistant aux dommages mécaniques.
- **Accessoires pratiques** : boucle en tissu permettant d'attacher des clés ou un porte-clés.
- **Spécifications techniques** :
 - Version Bluetooth : 5.0.
 - Batterie : Li-ion 3.7V 1200mAh.
 - Portée Bluetooth : jusqu'à 10 mètres.
 - Autonomie : jusqu'à 8 heures.
 - Temps de charge : environ 2,5 heures.
 - Poids : 200g.

2. Consignes d'utilisation

1. Préparation à l'utilisation :

- Chargez complètement le haut-parleur à l'aide du câble fourni (environ 2,5 heures).
- Allumez le haut-parleur et associez-le à votre appareil mobile via Bluetooth (version 5.0).

2. Utilisation :

- Utilisez le haut-parleur dans un rayon de 10 mètres de l'appareil.
- Évitez d'exposer l'appareil à des conditions climatiques extrêmes, telles que la pluie, une forte humidité ou des températures très basses/élevées.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Évitez tout contact de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides pour prévenir les dommages.
- Ne démontez pas le boîtier du haut-parleur pour éviter des dommages et l'annulation de la garantie.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.

- Utilisez uniquement les accessoires d'origine inclus avec l'appareil.

3. Entretien et stockage :

- Rechargez régulièrement l'appareil pour maintenir les performances optimales de la batterie.
- Rangez le haut-parleur dans un endroit sec et propre, à l'abri de l'humidité et de la poussière.

3. Certifications

Certifications :

- **CE** – conformité aux normes européennes de sécurité.
- **ROHS** – conformité aux normes de protection de l'environnement.
- **EMC** – conformité aux normes de compatibilité électromagnétique.

IT

Prodotti Colorissimo – Guida all'uso

PS50

1. Scopo

L'altoparlante wireless Colorissimo è un dispositivo audio compatto e versatile, ideale per la casa, l'ufficio, i viaggi e le feste. Grazie alla connettività Bluetooth, è compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobili e offre fino a 8 ore di autonomia con una singola carica.

Caratteristiche del prodotto:

- **Design resistente:** rivestimento in silicone e ABS, resistente ai danni meccanici.
- **Accessori pratici:** passante in tessuto per attaccare chiavi o un portachiavi.
- **Specifiche tecniche:**
 - Versione Bluetooth: 5.0.
 - Batteria: Li-ion 3.7V 1200mAh.
 - Portata Bluetooth: fino a 10 metri.
 - Autonomia: fino a 8 ore.
 - Tempo di ricarica: circa 2,5 ore.
 - Peso: 200g.

2. Istruzioni per l'uso

1. Preparazione all'uso:

- Caricare completamente l'altoparlante utilizzando il cavo fornito (circa 2,5 ore).
- Accendere l'altoparlante e abbinarlo al dispositivo mobile tramite Bluetooth (versione 5.0).

2. Utilizzo:

- Utilizzare l'altoparlante entro un raggio di 10 metri dal dispositivo.
- Evitare di esporre l'apparecchio a condizioni climatiche estreme come pioggia, umidità elevata o temperature molto basse/alte.
- Pulire con un panno morbido e leggermente umido.
- Evitare il contatto con acqua o altri liquidi per prevenire danni.
- Non aprire la custodia dell'altoparlante per evitare danni e l'annullamento della garanzia.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini, salvo sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare solo gli accessori originali inclusi con il dispositivo.

3. Manutenzione e conservazione:

- Ricaricare regolarmente il dispositivo per mantenere prestazioni ottimali della batteria.
- Conservare l'altoparlante in un luogo asciutto e pulito, lontano da umidità e polvere.

3. Certificazioni

Certificazioni:

- **CE** – conformità agli standard europei di sicurezza.
 - **ROHS** – conformità agli standard di protezione ambientale.
 - **EMC** – conformità agli standard di compatibilità elettromagnetica.
-

Productos Colorissimo – Guía de uso

PS50

1. Propósito

El altavoz inalámbrico Colorissimo es un dispositivo de audio compacto y versátil, ideal para el hogar, la oficina, excursiones y fiestas. Con conectividad Bluetooth, es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles y ofrece hasta 8 horas de autonomía con una sola carga.

Características del producto:

- **Diseño duradero:** recubierto de silicona y ABS, resistente a daños mecánicos.
- **Accesorios prácticos:** bucle de tela para sujetar llaves o un llavero.
- **Especificaciones técnicas:**
 - Versión Bluetooth: 5.0.
 - Batería: Li-ion 3.7V 1200mAh.
 - Alcance Bluetooth: hasta 10 metros.
 - Autonomía: hasta 8 horas.
 - Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas.
 - Peso: 200g.

2. Instrucciones de uso

1. Preparación para el uso:

- Cargue completamente el altavoz utilizando el cable incluido (aproximadamente 2,5 horas).
- Encienda el altavoz y emparejelo con su dispositivo móvil a través de Bluetooth (versión 5.0).

2. Uso:

- Utilice el altavoz dentro de un rango de 10 metros del dispositivo.
- Evite exponer el dispositivo a condiciones climáticas extremas como lluvia, alta humedad o temperaturas muy bajas/altas.
- Limpie con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos para prevenir daños.
- No abra la carcasa del altavoz para evitar daños y la anulación de la garantía.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños, salvo bajo supervisión de un adulto.

- Utilice solo los accesorios originales incluidos con el dispositivo.

3. Mantenimiento y almacenamiento:

- Cargue regularmente el dispositivo para mantener el rendimiento óptimo de la batería.
- Guarde el altavoz en un lugar seco y limpio, lejos de la humedad y el polvo.

3. Certificaciones

Certificaciones:

- **CE** – cumplimiento con las normas europeas de seguridad.
- **ROHS** – cumplimiento con normas de protección ambiental.
- **EMC** – cumplimiento con normas de compatibilidad electromagnética.

Waterproof Wireless Speaker User Manual

Introduction

Thank you for your purchase of the brand-new PS50-BL. This device is compatible with a variety of devices, including tablets, smartphones, and Pods, allowing you to effortlessly stream music and engage in hands-free calling. To ensure you have the optimal user experience, we kindly recommend reading the user manual before using the device.

Features

- IPX4 Waterproof Bluetooth Speaker
- Delicate fabric appearance
- Portable string design
- 1*5W output
- Type-C Cable
- 3 EQ Built-in

Specifications

- Bluetooth version: 5.0
- Loudspeaker: 4Ω / 5W 45mm *1
- Built-in battery: Li-ion 3.7v 1200mAh
- Dimensions: φ L97.8*W47.4*H81.5mm
- SNR: >70dB
- Bluetooth Frequency: 2.402-2.480 GHz
- Wireless Transmission Distance: up to 10m
- Charging time: Approx. 2.5 hours
- Weight: 200g
- Charging: 5 V, 1A

Package contents

- 1* Waterproof IPX4 speaker
- 1* USB to Type-C charging cable - 50cm
- 1* User manual

Important Safety Precautions

When using your Bluetooth Speaker, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Keep this product and its accessories away from excessive heat.
- Do not operate this device with a damaged cable or after it has malfunctioned or has been damaged in any manner.
- Avoid exposing the speaker or speaker drivers to sharp objects, as they may cause damage.
- Only use a soft cloth, no harsh abrasives or chemicals to clean, as it may damage the surface finishing.
- Before exposing the speaker to liquids, ensure it is waterproof by disconnecting all connected cables and tightly closing the cap.
- Do not expose the speaker to water while charging, as doing so may result in damage to the speaker or the power source.

Charging your Speaker

1. Connect one end of the included USB-C Charging Cable to the Charging Port on your speaker. Then plug the other end of the USB Charging Cable into a suitable USB port on your computer, notebook or power bank to recharge your speaker's internal rechargeable battery.
2. When charging, a red LED light will illuminate to indicate that the unit is charging. The red light will turn off when your unit is fully charged (under both turn-on/off speaker status)

Understanding the LED status lights

When charging your speaker

Red LED solid = charging

Red LED light off = charging completed








When pairing your speaker to a Bluetooth audio source

Rapid blinking blue LED:



Bluetooth not connected (Ready to pair)


Solid Blue LED: Bluetooth connected

A Quick Look At Your Speaker

1. Power on / off/ Sound Profiles Button  : To power on your speaker, press and hold the  then the blue LED will flash quickly. To power off your speaker, press and hold  After powering it on, press the button  to toggle between sound profiles.
2. Previous song / Vol - Button : Press to lower the volume. Press and hold to access last track in a playlist.
3. Play / Pause  : When music is playing, press to play or pause a track.
4. Next song / Vol + Button : Press to increase the volume. Press and hold to access the next track in a playlist.
5. Type-C charging port: Use the attached Type-C to USB charging cable to charging your speaker.

Bluetooth Mode

1. Turn on you mobile device and go to the Bluetooth menu.
2. Make sure the speaker is within three meters from the mobile device.
3. Press and hold the  Button on your speaker to power on. The LED light will blink blue to indicate that you have entered pairing mode.
4. Select ‚PS50 Colorissimo‘ on the Bluetooth device menu. Ensure that the device shows „Connected“ in the status display. (If a PIN is required, enter 0000.)
5. Once paired, the blue LED light will be solid and you can use your speaker to listen to audio from your Bluetooth sound source.
6. Disconnect: Press and hold the  to disconnect the device from the unit.

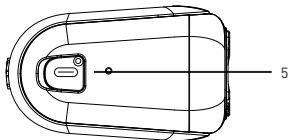

3 EQ Sound Profiles

1. Balanced Sound

A standard sound that is great for all around performance and clarity.


2. Bass Sound

Our bass-boosted sound is ideal for songs with beats and a must-have for bass enthusiasts.


3. Pure Sound

Our most refined sound, perfect to hear every single note.

TWS (True Wireless Stereo) Mode

1. Ensure that both speakers are not connected via Bluetooth;
2. Power on both speakers;
3. Press  on one of speaker, the two speakers will connect automatically with indicated tone.


When the Master speaker's LED blinks rapidly while the other one remains solid, it indicates a successful multiple-point connection.

4. Under connection, search Bluetooth device and select „PS50 Colorissimo“ When the device and the units are connected, the blue LED of both units will be solid.
5. Press and hold  the on one of speaker to disconnect the TWS connection from the units.

Reconnect and Sleeping Mode

After the unit has paired and is connected, it will reconnect automatically when the unit is powered on and the device is in range.

Note: Bluetooth time out: 10 minutes

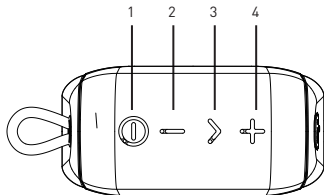

Wasserdichte kabellose Lautsprecher

Bedienungsanleitung

Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf des brandneuen PS50-BL. Dieses Gerät ist kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Tablets, Smartphones und Pods, was es Ihnen ermöglicht, Musik mühelos zu streamen und Freisprechanrufe zu tätigen. Um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Benutzererfahrung haben, empfehlen wir Ihnen freundlicherweise, die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts zu lesen.

Merkmale

- IPX4 Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher
- Zarte Stoffoptik
- Tragbares Schnurdesign
- 1*5W Ausgangsleistung
- Typ-C Kabel
- 3 integrierte EQ-Einstellungen

Spezifikationen

- Bluetooth-Version: 5.0
- Lautsprecher: 4Ω / 5W 45mm x 1
- Eingebauter Akku: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh
- Abmessungen: φ L97,8W47,4*H81,5 mm
- SNR (Signal-Rausch-Verhältnis): >70 dB
- Bluetooth-Frequenz: 2,402-2,480 GHz
- Drahtlose Übertragungsentfernung: bis zu 10 m
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Gewicht: 200 g
- Ladeanschluss: 5 V, 1A

Packungsinhalt

- 1* Wasserdichter IPX4-Lautsprecher
- 1* USB-zu-Typ-C-Ladekabel - 50 cm
- 1* Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Beim Verwenden Ihres Bluetooth-Lautsprechers sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Halten Sie dieses Produkt und seine Zubehörteile von übermäßiger Hitze fern.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder nachdem es einen Funktionsfehler aufweist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Kein scharfer Gegenstand sollte den Lautsprecher/Lautsprecher-Treibern ausgesetzt werden, da dies die Lautsprecher beschädigen könnte.

- Verwenden Sie nur ein weiches Tuch, keine groben Scheuermittel oder Chemikalien zum Reinigen, da dies die Oberflächenbeschichtung beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher wasserdicht ist, indem Sie alle angeschlossenen Kabel entfernen und den Deckel fest verschließen, bevor Sie den Lautsprecher mit Flüssigkeit in Berührung bringen.
- Setzen Sie den Lautsprecher nicht beim Laden Wasser aus, da dies zu Schäden am Lautsprecher oder an der Stromquelle führen kann.

Ihren Lautsprecher aufladen

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten USB-C-Ladekabels an den Ladeanschluss an Ihrem Lautsprecher an. Stecken Sie dann das andere Ende des USB-Ladekabels in einen geeigneten USB-Anschluss an Ihrem Computer, Notebook oder Powerbank, um den internen Akku Ihres Lautsprechers aufzuladen.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED-Anzeige auf, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Die rote Anzeige erlischt, wenn Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist (bei beiden Ein- und Ausschalten des Lautsprechers).

Understanding the LED status lights

Rote LED leuchtet durchgehend = Aufladen im Gange
Rote LED aus = Ladevorgang abgeschlossen
Beim Koppeln Ihres Lautsprechers mit einer Bluetooth-Audioquelle:
Schnelles Blinken der blauen LED: Bluetooth nicht verbunden (Bereit zum Koppeln)
Durchgehend blaue LED: Bluetooth verbunden


Ein kurzer Blick auf Ihren Lautsprecher

1. Ein- / Ausschalt- / Klangprofil-Taste (1):
Um Ihren Lautsprecher einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste (1) dann wird die blaue LED schnell blinken. Um Ihren Lautsprecher auszuschalten, (1) drücken und halten Sie die Taste (1). Nachdem Sie ihn eingeschaltet haben, drücken Sie die Taste, um zwischen den Klangprofilen zu wechseln

- Vorheriger Song / Lautstärke \leftarrow Taste: Drücken, um die Lautstärke zu verringern. Drücken und halten, um den letzten Titel in einer Wiedergabeliste aufzurufen.
- Wiedergabe / Pause \triangleright : Wenn Musik abgespielt wird, drücken Sie, um einen Track abzuspielen oder zu pausieren.
- Nächster Song / Lautstärke \oplus Taste: Drücken Sie, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten, um den nächsten Titel in einer Wiedergabeliste aufzurufen.
- Type-C Ladeanschluss: Verwenden Sie das mitgelieferte Type-C-zu-USB-Ladekabel, um Ihren Lautsprecher aufzuladen.

Bluetooth-Modus

- Schalten Sie Ihr Mobilgerät ein und gehen Sie zum Bluetooth-Menü.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher sich innerhalb von drei Metern vom Mobilgerät befindet.
- Drücken und halten Sie die Ⓜ Taste an Ihrem Lautsprecher, um ihn einzuschalten. Die LED-Leuchte wird blau blinken, um anzuzeigen, dass Sie den Kopplungsmodus betreten haben.
- Wählen Sie ‚PS50 Colorissimo‘ im Bluetooth-Gerätemenü aus. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ‚Verbunden‘ im Statusdisplay anzeigt. (Wenn eine PIN erforderlich ist, geben Sie 0000 ein.)
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die blaue LED-Leuchte durchgehend leuchten, und Sie können Ihren Lautsprecher verwenden, um Audio von Ihrer Bluetooth-Audioquelle zu hören.
- Trennen: Drücken und halten Sie die \triangleright Taste, um das Gerät von der Einheit zu trennen.

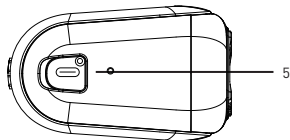

3 EQ-Klangprofile

1. Ausgewogener Klang

Ein standardmäßiger Klang, der sich hervorragend für eine allgemeine Leistung und Klarheit eignet.

2. Bassklang

Unser bassverstärkter Klang eignet sich besser für Lieder mit Beats und ist ein Muss für Bassliebhaber.

3. Reiner Klang

Unser anspruchsvollster Klang, perfekt, um jede einzelne Note zu hören.

TWS (True Wireless Stereo) Modus

- Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher keine Bluetooth-Verbindung haben.
- Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
- Drücken Sie \triangleright auf einem der Lautsprecher. Die beiden Lautsprecher verbinden sich automatisch mit einem akustischen Signal.


Der Hauptlautsprecher blinkt schnell, während der andere stabil leuchtet, was bedeutet, dass die Mehrpunktverbindung erfolgreich hergestellt wurde.

- Während der Verbindung suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie „PS50 Colorissimo“ aus. Wenn das Gerät und die Einheiten verbunden sind, wird die blaue LED beider Einheiten stabil leuchten.
- Drücken und halten Sie \triangleright auf einem der Lautsprecher, um die TWS-Verbindung von den Einheiten zu trennen.

Erneute Verbindung und Ruhezustand

Nachdem die Einheit gekoppelt und verbunden ist, wird sie automatisch wieder verbunden, wenn die Einheit eingeschaltet wird und sich das Gerät in Reichweite befindet.

Hinweis: Bluetooth-Timeout: 10 Minuten
Problembehandlung

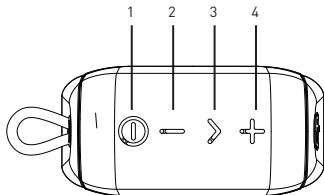

Manuel de l'utilisateur du haut-parleur sans fil étanche

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le tout nouveau PS50-BL. Cet appareil est compatible avec divers dispositifs, y compris les tablettes, les smartphones et les Pods, vous permettant de diffuser de la musique facilement et de passer des appels mains libres. Pour garantir une expérience utilisateur optimale, nous vous recommandons vivement de lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Caractéristiques

- Haut-parleur Bluetooth étanche IPX4
- Apparence en tissu délicate
- Design portable avec cordon
- Sortie de 1*5W
- Câble Type-C
- 3 égaliseurs intégrés

Spécifications

- Version Bluetooth : 5.0
- Haut-parleur : 4Ω / 5W 45mm 1
- Batterie intégrée : Li-ion 3,7V 1200mAh
- Dimensions : φ L97,8W47,4*H81,5mm
- Rapport signal/bruit : >70dB
- Fréquence Bluetooth : 2,402-2,480 GHz
- Distance de transmission sans fil : jusqu'à 10 mètres
- Temps de chargement : Environ 2,5 heures
- Poids : 200g
- Chargement : 5 V, 1A

Contenu de l'emballage

- 1* Haut-parleur étanche IPX4
- 1* Câble de chargement USB vers Type-C - 50 cm
- 1* Manuel de l'utilisateur

Précautions de sécurité importantes

Précautions de sécurité importantes Lors de l'utilisation de votre enceinte Bluetooth, il est important de toujours suivre les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

- Éloignez ce produit et ses accessoires de la chaleur excessive.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil avec un câble endommagé ou après qu'il ait dysfonctionné ou été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Aucun objet tranchant ne doit être en contact avec

le haut-parleur/les haut-parleurs, car cela pourrait endommager les haut-parleurs.

- Utilisez uniquement un chiffon doux, sans produits abrasifs forts ni produits chimiques pour le nettoyage, car cela pourrait endommager la finition de surface.
- Assurez-vous que le haut-parleur est étanche en retirant tous les câbles connectés et en fermant soigneusement le capuchon avant de l'exposer à un liquide.
- Ne plongez pas le haut-parleur dans l'eau pendant la charge, car cela pourrait endommager le haut-parleur ou la source d'alimentation.

Chargement de votre enceinte

1. Connectez une extrémité du câble de chargement USB-C inclus au port de chargement de votre enceinte. Ensuite, branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB dans un port USB approprié de votre ordinateur, de votre notebook ou de votre batterie externe pour recharger la batterie interne rechargeable de votre enceinte.
2. Lors du chargement, une lumière LED rouge s'allumera pour indiquer que l'unité est en cours de chargement. La lumière rouge s'éteindra lorsque votre unité sera complètement chargée (en cas de statut de l'enceinte allumée/éteinte).

Comprendre les voyants LED

Lors de la charge de votre enceinte :

LED rouge fixe = en charge






LED rouge éteinte = charge terminée




Lors de l'appairage de votre enceinte avec une source audio Bluetooth :

LED bleue clignotante rapide : Bluetooth non connecté (Prêt à être appairé)


LED bleue fixe : Bluetooth connecté

Un coup d'œil rapide sur votre enceinte

1. Bouton d'allumage / extinction / Profils sonores  : Pour allumer votre enceinte, appuyez et maintenez la touche  enfoncée, puis la LED bleue clignotera rapidement. Pour éteindre votre  enceinte, appuyez et maintenez la touche  enfoncée. Une fois allumée, appuyez sur  pour basculer entre les profils sonores.

2. Bouton de chanson précédente / Vol-  : Appuyez pour baisser le volume. Appuyez et maintenez pour accéder à la dernière piste dans une playlist.
3. Lecture / Pause  : Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez pour lire ou mettre en pause une piste.
4. Bouton de chanson suivante / Vol+  : Appuyez pour augmenter le volume. Appuyez et maintenez pour accéder à la piste suivante dans une playlist.
5. Port de chargement Type-C : Utilisez le câble de chargement Type-C vers USB inclus pour charger votre enceinte.

Mode Bluetooth

1. Allumez votre appareil mobile et accédez au menu Bluetooth.
2. Assurez-vous que l'enceinte se trouve à moins de trois mètres de l'appareil mobile.
3. Maintenez enfoncé le bouton  de votre enceinte pour l'allumer. La lumière LED clignotera en bleu pour indiquer que vous avez entré en mode d'appariement.
4. Sélectionnez 'PS50 Colorissimo' dans le menu des appareils Bluetooth. Assurez-vous que l'appareil affiche 'Connecté' sur l'écran de statut. (Si un code PIN est requis, saisissez 0000.)
5. Une fois appairé, la lumière LED bleue restera fixe et vous pourrez utiliser votre enceinte pour écouter de la musique depuis votre source audio Bluetooth.

6. Déconnexion : Maintenez enfoncé  pour déconnecter l'appareil de l'unité.

3 Profils sonores EQ

1. Son équilibré

Un son standard qui convient parfaitement à une performance globale et à la clarté.


2. Son de basse

Notre son amplifié avec des basses sera idéal pour les chansons avec des rythmes et un choix privilégié des amateurs de basses.

3. Son pur


Notre son le plus raffiné, parfait pour entendre chaque note individuelle.

Mode TWS (True Wireless Stereo)

1. Assurez-vous que les deux enceintes n'ont aucune connexion Bluetooth;
2. Allumez les deux enceintes;
3. Appuyez sur  sur l'une des enceintes, les deux enceintes se connecteront automatiquement avec un ton indiqué.

Le voyant de l'enceinte principale clignote rapidement et l'autre reste allumé, ce qui signifie que la connexion à plusieurs points a réussi.

4. En cours de connexion, recherchez le périphérique Bluetooth et sélectionnez «PS50 Colorissimo». Lorsque le périphérique et les unités sont connectés, la LED bleue des deux unités restera fixe.



5. Maintenez  enfoncé sur l'une des enceintes pour déconnecter la connexion TWS des unités.

Reconnexion et mode veille

Une fois que l'unité s'est appariée et est connectée, elle se reconnectera automatiquement lorsque l'unité sera sous tension et que le dispositif sera à portée.

Note : Délai d'expiration Bluetooth: 10 minutes.

Dépannage

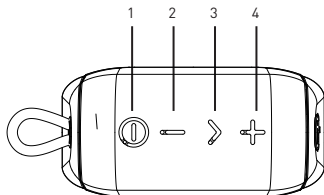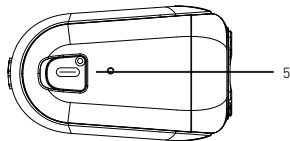

Manuale utente dell'altoparlante wireless impermeabile

Introduzione

Grazie per l'acquisto del nuovissimo PS50-BL. Questo dispositivo è compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui tablet, smartphone e Pods, consentendovi di ascoltare musica in streaming senza sforzo e di effettuare chiamate in vivavoce. Per garantire un'esperienza utente ottimale, vi consigliamo gentilmente di leggere il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo.

Caratteristiche

- Altoparlante Bluetooth impermeabile IPX7
- Elegante design in tessuto
- Design portatile con cordino
- Uscita da 1*5W
- Cavo Tipo-C
- 3 EQ integrati

Specifiche

- Versione Bluetooth: 5.0
- Altoparlante: 4Ω / 5W 45mm 1
- Batteria integrata: Li-ion 3.7V 1200mAh
- Dimensioni: φ L97,8W47,4*H81,5mm
- Rapporto segnale/rumore (SNR): >70dB
- Frequenza Bluetooth: 2,402-2,480 GHz
- Distanza di trasmissione wireless: fi no a 10 metri
- Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
- Peso: 200g
- Carica: 5 V, 1A

Contenuto della confezione

- 1* Altoparlante impermeabile
- 1* Cavo di ricarica USB a Tipo-C - 50cm
- 1* Manuale utente

Importanti precauzioni di sicurezza

Quando si utilizza l'altoparlante Bluetooth, è sempre necessario seguire precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

- Mantenere questo prodotto e i suoi accessori lontani dal calore eccessivo.
- Non utilizzare questo dispositivo con un cavo danneggiato o dopo che ha malfunzionato o è stato

danneggiato in qualsiasi modo.

- Non esporre l'altoparlante/le casse acustiche a oggetti appuntiti in quanto potrebbero danneggiare gli altoparlanti.
- Utilizzare solo un panno morbido, evitando abrasivi o prodotti chimici aggressivi per la pulizia, in quanto potrebbero danneggiare la superfi cie.
- Assicurarsi che l'altoparlante sia impermeabile rimuovendo tutti i cavi collegati e chiudendo saldamente il coperchio prima di esporre l'altoparlante a liquidi.
- Non esporre l'altoparlante all'acqua durante la ricarica, poiché ciò potrebbe causare danni all'altoparlante o alla fonte di alimentazione.

Caricamento dell'altoparlante

1. Collegare un'estremità del cavo di ricarica USB-C incluso alla porta di ricarica dell'altoparlante. Poi inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB in una porta USB adatta sul computer, sul notebook o sulla power bank per ricaricare la batteria interna ricaricabile dell'altoparlante.

2. Durante la ricarica, una luce LED rossa si accenderà per indicare che l'unità è in fase di ricarica. La luce rossa si spegnerà quando l'unità sarà completamente carica (in entrambe le condizioni di accensione/spegnimento dell'altoparlante).

Comprensione delle luci LED di stato

Durante la ricarica dell'altoparlante:

LED rosso fi sso = in fase di ricarica

LED rosso spento = ricarica completata

Durante l'accoppiamento dell'altoparlante a una sorgente audio Bluetooth:

LED blu lampeggiante rapidamente = Bluetooth non

connesso (Pronto per l'associazione)


LED blu fi sso = Bluetooth connesso

Uno sguardo rapido al tuo altoparlante

1. Pulsante di accensione/spegnimento/ Profi li sonori : Per accendere l'altoparlante, premere e tenere premuto il pulsante , quindi il LED blu lampeggerà rapidamente. Per spegnere l'altoparlante. Premere e tenere premuto il pulsante . Una volta acceso, premere per passare tra i profi li sonori.
2. Pulsante brano precedente / Vol : Premere per abbassare il volume. Premere e tenere premuto per accedere all'ultimo brano in una playlist.
3. Riproduzione / Pausa : Quando la musica è in riproduzione, premere per riprodurre o mettere in pausa un brano.
4. Pulsante brano successivo / Vol : Premere per aumentare il volume. Premere e tenere premuto per accedere al brano successivo in una playlist.
5. Porta di ricarica Type-C: Utilizzare il cavo di ricarica USB-C incluso per caricare il tuo altoparlante.

Modalità Bluetooth

1. Accendete il vostro dispositivo mobile e andate al menu Bluetooth.
2. Assicuratevi che l'altoparlante sia entro tre metri dal dispositivo mobile.
3. Premete e tenete premuto il pulsante sull'altoparlante per accenderlo. La luce LED lampeggerà in blu per indicare che siete entrati in modalità di accoppiamento.
4. Selezionate 'PS50 Colorissimo' nel menu dei dispositivi Bluetooth. Assicuratevi che il dispositivo mostri 'Connesso' nella schermata di stato. (Se è richiesto un PIN, inserite 0000.)
5. Una volta accoppiati, la luce LED blu sarà fissa e potrete utilizzare l'altoparlante per ascoltare l'audio dalla vostra fonte audio Bluetooth.
6. Disconnessione: Premete e tenete premuto il pulsante per disconnettere il dispositivo dall'unità.

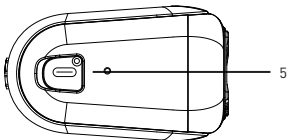

3 Profi li sonori EQ

1. Suono bilanciato

Un suono standard che è ottimo per le prestazioni in generale e la chiarezza.

2. Suono dei bassi

Il nostro suono con bassi potenziati è ideale per le canzoni con ritmo ed è una scelta ideale per gli amanti dei bassi.

3. Suono puro

Il nostro suono più raffinato, perfetto per udire ogni singola nota.

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1. Assicurarsi che entrambi gli altoparlanti non siano connessi a nessun dispositivo Bluetooth.
2. Accendere entrambi gli altoparlanti.
3. Premere il pulsante su uno degli altoparlanti, i due altoparlanti si conatteranno automaticamente con un segnale indicato.

Il LED dell'altoparlante principale lampeggerà rapidamente e l'altro rimarrà acceso fissa, il che significa che la connessione multipunto è avvenuta con successo.


4. In modalità di connessione, cercare il dispositivo Bluetooth e selezionare "PS50 Colorissimo". Quando il dispositivo e le unità sono collegati, il LED blu di entrambe le unità sarà acceso fissa.
5. Premere e tenere premuto il pulsante su uno degli altoparlanti per disconnettere la connessione TWS dalle unità.

Riconnessione e Modalità Sleep

Dopo che l'unità è stata accoppiata e connessa, si riconnetterà automaticamente quando l'unità viene accesa e il dispositivo è nel raggio di copertura.

Nota: Timeout Bluetooth: 10 minuti

Risoluzione dei problemi

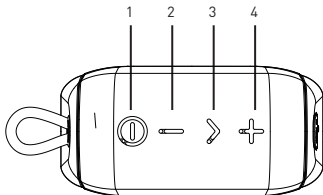

Manual del usuario del altavoz inalámbrico resistente al agua

Introduction

Gracias por su compra del nuevo PS50-BL. Este versátil dispositivo es compatible con una variedad de dispositivos, incluyendo tabletas, móviles y auriculares, lo que le permite transmitir música sin esfuerzo y realizar llamadas con manos libres. Para asegurar que obtenga la mejor experiencia de usuario, le recomendamos amablemente leer el manual antes de usar el dispositivo.

Características

- Altavoz Bluetooth IPX4 resistente al agua
- Elegante diseño
- Diseño portátil con cuerda
- Salida de 1*5W
- Cable Tipo C
- 3 ecualizaciones integradas

Especi

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Altavoz: 4Ω / 5W 45mm 1
- Batería incorporada: Li-ion 3.7V 1200mAh
- Dimensiones: φ L97.8W47.4*H81.5mm
- SNR (Relación señal/ruido): >70dB
- Frecuencia de Bluetooth: 2.402-2.480 GHz
- Distancia de transmisión inalámbrica: hasta 10 metros
- Tiempo de carga: Aproximadamente 2.5 horas
- Peso: 200g
- Carga: 5V, 1A

Contenido del paquete

- 1* Altavoz resistente al agua IPX4
- 1* Cable de carga USB Tipo C - 50 cm
- 1* Manual del usuario

Precauciones importantes de seguridad

Al utilizar su Altavoz Bluetooth, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes:

- Mantenga este producto y sus accesorios alejados del calor excesivo.
- No opere este dispositivo con un cable dañado

o después de que haya funcionado de manera incorrecta o haya sido dañado de alguna manera.

- No se deben utilizar objetos afilados cerca del altavoz o los altavoces, ya que podrían dañar los altavoces.
- Utilice solo un paño suave, sin abrasivos fuertes ni productos químicos para limpiar, ya que podrían dañar el acabado de la superficie.
- Asegúrese de que el altavoz esté impermeable quitando todos los cables conectados y cerrando firmemente la tapa antes de exponer el altavoz al líquido.
- No exponga el altavoz al agua mientras se carga, ya que hacerlo podría causar daños en el altavoz o en la fuente de alimentación.

Cargando su altavoz

1. Conecte un extremo del cable de carga USB-C incluido al puerto de carga en su altavoz. Luego, conecte el otro extremo del cable de carga USB a un puerto USB adecuado en su computadora, portátil o banco de energía para recargar la batería recargable interna de su altavoz.
2. Durante la carga, una luz LED roja se iluminará para indicar que el dispositivo se está cargando. La luz roja se apagará cuando su dispositivo esté completamente cargado [en ambos estados de encendido/apagado del altavoz].

Comprensión de las luces LED de estado

Durante la carga de su altavoz:

LED rojo sólido = cargando

LED rojo apagado = carga completa








Cuando empareja su altavoz con una fuente de audio Bluetooth:

LED azul parpadeante rápido: Bluetooth no conectado

[Listo para emparejar]


LED azul sólido: Bluetooth conectado


Un vistazo rápido a su altavoz

1. Botón de Encendido / Apagado / Perfi les de Sonido : Para encender su altavoz, presione y mantenga presionado el botón , luego el LED azul parpadeará rápidamente. Para apagar su altavoz, presione y mantenga presionado el botón . Una vez encendido, presione el botón  para alternar entre perfi les de sonido.
2. Botón de Canción Anterior / Vol - : Presione para reducir el volumen. Mantenga presionado para acceder a la última pista en una lista de reproducción.
3. Reproducir / Pausa : Cuando la música está reproduciéndose, presione para reproducir o pausar una pista.
4. Botón de Canción Siguiete / Vol+ : Presione para aumentar el volumen. Mantenga presionado para acceder a la siguiente pista en una lista de reproducción.
5. Puerto de carga Tipo C: Utilice el cable de carga Tipo-C a USB adjunto para cargar su altavoz.

Modo Bluetooth

1. Encienda su móvil y vaya al menú de Bluetooth.
2. Asegúrese de que el altavoz esté dentro de tres metros del dispositivo móvil.
3. Mantenga presionado el botón  en su altavoz para encenderlo. La luz LED parpadeará en azul para indicar que ha ingresado al modo de emparejamiento.
4. Seleccione 'PS50 Colorissimo' en el menú de dispositivos Bluetooth. Asegúrese de que el dispositivo muestre 'Conectado' en la pantalla de estado. (Si se requiere un PIN, ingrese 0000).
5. Una vez emparejados, la luz LED azul estará encendida de forma continua y podrá utilizar su altavoz para escuchar audio desde su fuente de sonido Bluetooth.

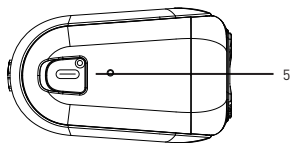

6. Desconexión: Mantenga presionado el botón  para desconectar el dispositivo de la unidad.

3 Perfi les de Sonido EQ

1. Sonido Equilibrado

Un sonido estándar que es ideal para un rendimiento y claridad en general.


2. Sonido de Bajos

Nuestro sonido con refuerzo de bajos será el mejor para canciones con ritmo y es la elección principal para los amantes de los bajos.


3. Sonido Puro

Nuestro sonido más refinado, perfecto para escuchar cada nota individualmente.

Modo TWS (True Wireless Stereo)

1. Asegúrese de que ninguno de los altavoces tenga conexión Bluetooth.
2. Encienda ambos altavoces.
3. Presione  en uno de los altavoces, los dos altavoces se conectarán automáticamente con un tono indicado.


El LED del altavoz principal parpadeará rápidamente y el otro permanecerá encendido, lo que significa que la conexión de varios puntos se realizó con éxito.

4. Durante la conexión, busque el dispositivo Bluetooth y seleccione 'PS50 Colorissimo'. Cuando el dispositivo y las unidades estén conectados, el LED azul de ambas unidades permanecerá encendido.
5. Mantenga presionado  en uno de los altavoces para desconectar la conexión TWS de las unidades.

Reconexión y Modo de Suspensión

Después de que la unidad se haya emparejado y conectado, se volverá a conectar automáticamente cuando la unidad se encienda y el dispositivo esté dentro del alcance.

Solución de problemas

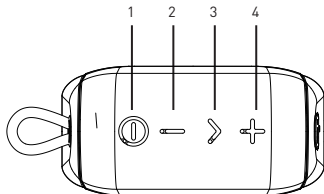

Инструкция пользователя для водонепроницаемой беспроводной колонки

Введение

Спасибо за покупку новой PS50-BL. Это устройство совместимо с разнообразными гаджетами, включая планшеты, смартфоны и наушники, что позволяет легко прослушивать музыку и осуществлять громкие вызовы без использования рук. Для обеспечения наилучшего использования, рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя перед началом использования устройства.

Характеристики

- Водонепроницаемая Bluetooth-колонка с IPX4
- Деликатный текстильный дизайн с петлей
- Выходная мощность 1*5 Вт
- Кабель Type-C
- 3 встроенных режима эквалайзера (EQ)

Технические характеристики

- Версия Bluetooth: 5.0
- Динамик: 4 Ом / 5 Вт, 45 мм *1
- Встроенный аккумулятор: Li-ion 3,7 В, 1200 мАч
- Габариты: Диаметр 97,8 мм * Ширина 47,4 мм * Высота 81,5 мм
- Соотношение сигнал/шум (SNR): >70 дБ
- Частота Bluetooth: 2,402-2,480 ГГц
- Беспроводное расстояние передачи: до 10 м
- Время зарядки: приблизительно 2,5 часа
- Вес: 200 г
- Зарядка: 5 В, 1А

Содержание упаковки

- 1* Водонепроницаемая колонка IPX4
- 1* Кабель для зарядки USB к Type-C - 50 см
- 1* Руководство пользователя

Важные меры предосторожности

При использовании Bluetooth-колонки всегда соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

- Держите это изделие и его аксессуары вдали от избыточного тепла.
- Не используйте это устройство с поврежденным кабелем или после его неисправности или повреждения в любом виде.
- Не допускайте попадания острых предметов к динамикам или драйверам, так как это может повредить динамики.

- Для очистки используйте только мягкую ткань, избегайте грубых абразивов и химических средств, так как это может повредить поверхностное покрытие.
- Убедитесь в водонепроницаемости колонки, сняв все подключенные кабели и плотно закрыв крышку, прежде чем подвергать колонку воздействию жидкости.
- Не подвергайте колонку воздействию воды во время зарядки, так как это может привести к повреждению колонки или источника питания.

Зарядка колонки





1. Подсоедините один конец включенного кабеля зарядки USB-C к порту зарядки на вашей колонке. Затем вставьте другой конец кабеля зарядки USB в подходящий порт USB на вашем компьютере, ноутбуке или внешнем аккумуляторе, чтобы зарядить внутренний аккумулятор колонки.
2. Во время зарядки красный светодиодный индикатор будет светиться, указывая на то, что устройство находится в режиме зарядки. Красный свет погаснет, когда ваше устройство полностью заряжено (при включенном и выключенном состоянии колонки).


Значение индикаторов состояния


При зарядке вашей колонки:


- Красный светодиод горит постоянно = заряжается
- Красный светодиод выключен = зарядка завершена
- При сопряжении колонки с Bluetooth-источником аудиосигнала:
 - Мигающий быстро синий светодиод: Bluetooth не подключено (готово к сопряжению)
 - Постоянно горящий синий светодиод: Bluetooth подключено

Краткий обзор вашей колонки

1. Кнопка включения/выключения/профилей звука :
 - Для включения колонки удерживайте клавишу  после чего синий светодиод начнет быстро мигать. Для выключения колонки также удерживайте клавишу  После включения, нажмите  для переключения между звуковыми профилями.

2. Кнопка предыдущей песни/уменьшения громкости : Нажмите, чтобы уменьшить громкость. Нажмите и удерживайте, чтобы вернуться к предыдущему треку в плейлисте.

3. Воспроизведение/пауза : Когда музыка воспроизводится, нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение трека.


4. Кнопка следующей песни / увеличения громкости : Нажмите, чтобы увеличить громкость. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти к следующему треку в плейлисте.

5. Порт зарядки Type-C: Для зарядки вашей колонки используйте прилагаемый кабель зарядки Type-C к USB.

Режим Bluetooth


1. Включите ваш мобильный устройство и перейдите в меню Bluetooth.

2. Убедитесь, что колонка находится в пределах трех метров от мобильного устройства.

3. Нажмите и удерживайте кнопку , находящуюся на вашей колонке, чтобы включить ее. Светодиод начнет мигать синим цветом, указывая на вход в режим сопряжения.

4. Выберите .PS50 Colorissimo™ в меню Bluetooth на вашем устройстве. Убедитесь, что на устройстве отображается .Подключено в статусном дисплее. (Если требуется ввод PIN-кода, введите 0000.)

5. После сопряжения, синий светодиод будет гореть постоянно, и вы сможете использовать колонку для прослушивания аудио с вашего источника звука Bluetooth.

6. Отключение: Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отключить устройство от колонки.

3 Звуковых Профиля EQ

1. Сбалансированный звук

Стандартное звучание, которое отлично

подходит для общей производительности и четкости звучания.

2. Звук с усиленными басами

Наш звук с усиленными басами идеально подходит для песен с ритмами и станет выбором для любителей баса.


3. Чистый звук

Самый изысканный из наших звуковых профилей, идеально подходит для восприятия каждой отдельной ноты.

Режим TWS (True Wireless Stereo)


1. Убедитесь, что оба динамика не подключены по Bluetooth.

2. Включите оба динамика.

3. На одном из динамиков нажмите , и два динамика автоматически подключатся с индикацией звукового сигнала.

Светодиод на главном динамике будет мигать быстро, а на другом останется постоянным, что означает успешное подключение множественных точек.

4. При подключении найдите Bluetooth-устройство и выберите .PS50 Colorissimo™. Когда устройство и динамики подключены, синие светодиоды на обоих динамиках будут гореть постоянно.

5. Чтобы отключить TWS-соединение с динамиком, нажмите и удерживайте , на одном из динамиков.

Переподключение и режим сна

После того как устройство было сопряжено и подключено, оно автоматически переподключится, когда устройство включится и находится в пределах действия Bluetooth.

Примечание: Тайм-аут Bluetooth: 10 минут.

Устранение неполадок

